



コイン不要機ゴールド専用 リモコンセット 取扱説明書

ご遊戯の前に必ずお読みください

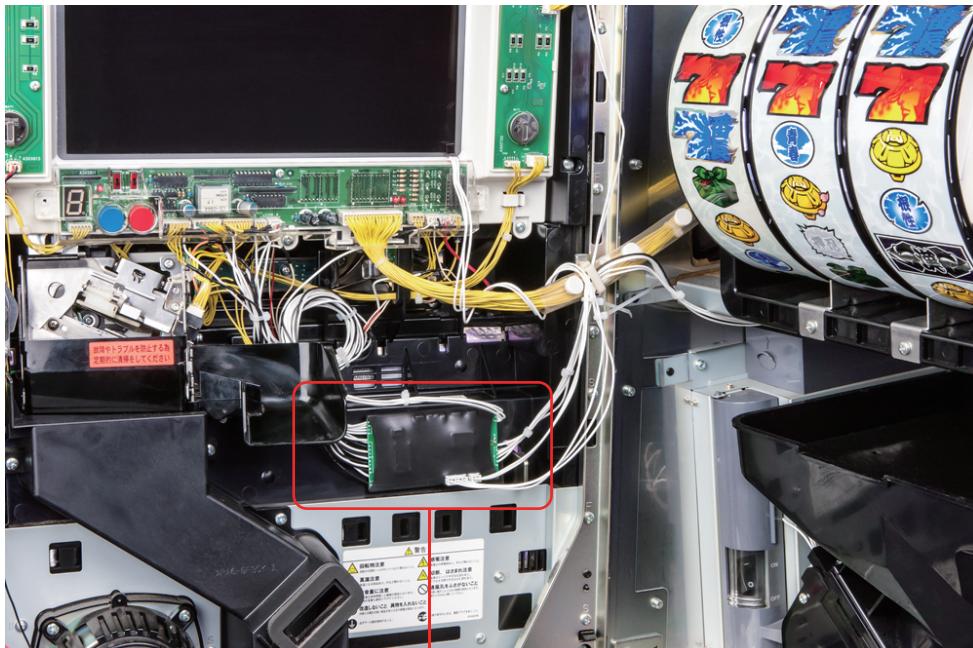

コイン不要機 ゴールド
取り付け済み 内部画像

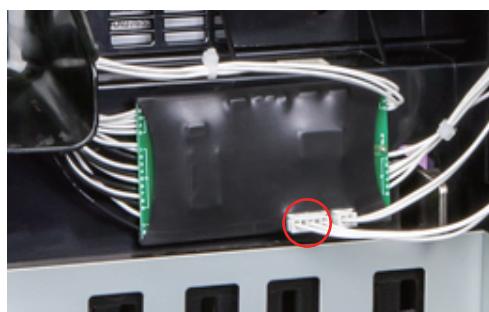

○部5ピンの方へ、赤外線センサーのコネクターを接続して下さい。

【赤外線センサー受光部】



赤外線センサーの受光部をリール窓など、
リモコンからの赤外線を受光できる場所に設置して下さい。
その際、受光面が隠れないように両面テープやビニールテープ
などでしっかりと固定して下さい。
また、赤外線センサーの配線がリールと接触しないよう、
その他の配線と一緒に束ねるか、巻きつけるなどして固定
して下さい。

コイン不要機用リモコン操作ガイド

はじめに

この度は、当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用の前やご利用中に、本書をお読みいただき、正しくお使い下さい。

⚠️ 安心してお使いいただくために

- 安全にご使用いただくために以下のことについて注意し、万一、以上が発生した場合は使用をすみやかに止め、販売者にご連絡下さい。また、改造などを行った場合、保証対象外となりますのでご注意下さい。
- ・この製品はパチンコまたはパチスロ用に開発された専用商品です。パチンコまたはパチスロ以外の製品に取り付けないでください。
 - ・当社の製品は高度な技術によって作られており、分解・改造を行うと製品としての機能を損なう場合がありますので、分解・改造を行わないで下さい。
 - ・汚れた場合はホコリを払い、乾いた布などで拭いて下さい。水拭きはせず、またベンジンやシンナー等の有機溶剤などは使用しないで下さい。
 - ・当社の製品および取り付けるパチンコ台、パチスロ台は電気製品です。水濡れによる漏電、結露による感電などの恐れがありますので、水に濡らしたり、著しく湿度の高い環境での使用はお止め下さい。
 - ・この製品をご使用時に異音、異臭などの通常ではない状態となった場合は、至急ご使用を中止し、お問い合わせの販売者にご連絡下さい。
 - ・当社の製品のうち、お客様自身でお取り付けいただいた製品の場合、取付本体の電源を確実に切り、電源コードをコンセントから抜いた状態で作業を行い、製品がしっかりと取り付けられていることを確認した後、本体電源および(製品に電源供給が必要な場合)製品の電源を入れ、異常がないことを確認した後、ご使用ください。
 - ・ご不明な点や問題が発生した場合は、ご使用になる前に販売者にお問い合わせ下さい。

リモコンボタン説明

コイン投入ボタン
このボタンはコインレスモード時に、実機にコインを投入(最大3枚)と同等の機能を提供します。


そのため、実機のクレジットは減りません。
ただし、このボタンはコインモードではご利用いただけません。コインモードでは実機の「MAX BET」ボタンまたは、コインを実際に投入して下さい。

リールストップボタン
このボタンはコインレスモード時に、実機のリールを止める際に利用します。

各ボタンはリールの配置と同じように、左から「左リール」「中リール」「右リール」の停止ボタンとなります。
ただし、このボタンはコインモードではご利用いただけません。コインモードでは実機のリールストップボタンをご使用下さい。

スタートレバー
このボタンはコインレスモード時に、実機のスタートレバーと同じ機能を提供します。

このボタンを押すことで、実機のリールの回転が始まり、遊技を行うことが出来るようになります。
ただし、このボタンはコインモードではご利用いただけません。コインモードでは実機のスタートレバーをご使用下さい。

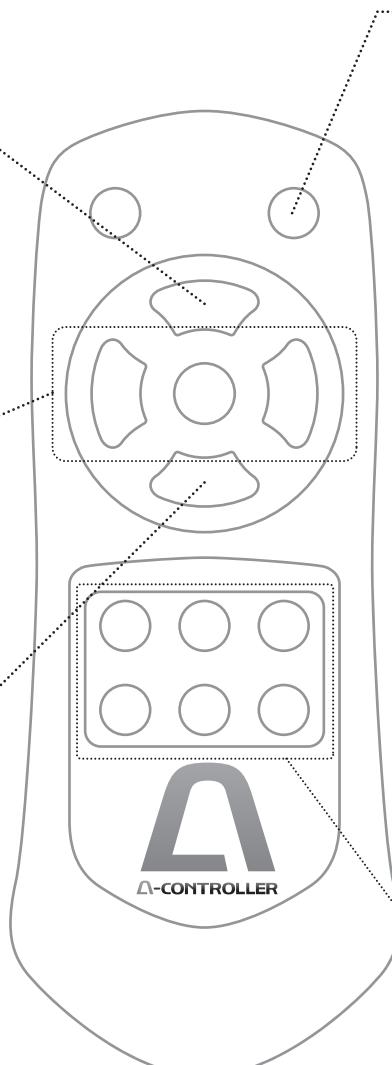


モード切り替え

本製品でコイン不要機『ゴールド』の各モードに切り替えることができます。

この切替操作はリール回転中・停止中にかかわらず行うことができ、リール回転中の場合は、コインレスモードからオートモードにモードに切り替える時には回転中のリールは自動的に停止します(オートモード優先)。

なお、モードは以下の順番で切り替わります。

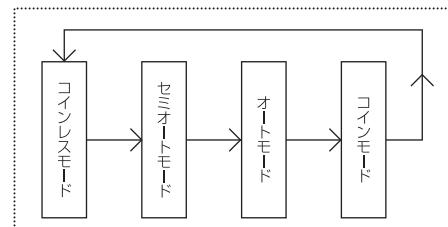

本製品でコイン不要機のオートモードからコインモードに移行した場合、本製品がコインモードでのリールストップに対応していないため、このリモコンから実機を操作することができません。

本製品を使用しコイン不要機を引き続き操作したい場合は、もう一度「モード切替ボタン」を押して「コインレスモード」にしてください。リール回転中であってもモードを切り替えることで本製品で操作することができます。

※この場合、モードは「コインレスモード」ですので、コインでの遊技をご希望の方は、リールストップ後にモード切替を使ってコインレスモードにするか、オートモードでリールが止まっている状態でモードを切替えて下さい。